User Manual

7" Tablet Android 4.1

Model No: eSTAR MID7124

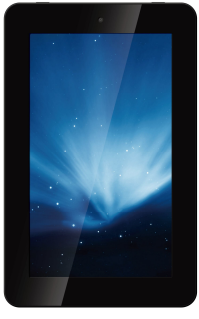

www.estar.eu

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....).

Running on **Android 4.1** with a 1.5 GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.

Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- Do not use the tablet while driving or walking.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

Important information

- Battery will operate properly and will be in the best condition after full charge and discharge 2-3 times.
- Using headphones excessive sound can damage your hearing. Therefore, please adjust the audio player accordingly and choose a proper use of time.
- While forming, or uploading or downloading documents or programs do not disconnect the Tablet PC rapidly, that may lead to damage of the programs.
- Do not disassemble Tablet PC yourself; do not use alcohol, thinner or benzene for cleaning the Tablet PC surface.

- Do not use Tablet PC while driving or walking.
- Tablet PCs are not resistant to moisture and water.
- Do not drop the device or push the screen too hard, because it can be damaged.
- Do not update firmware by yourself. It can damage your Tablet PC.

Safety features

In order to avoid damage to the device, yourself or others, before using your device read all the information provided

Warning: beware to cause electric shock, fire and explosion.

Do not use damaged power wires or cables and loose power sockets.

Do not touch the power cable with wet hands and do not connect the charger by holding cable.

Do not bend or damage to the power cord.

Do not use the device while charging and do not touch the device with your wet hands.

Do not short circuit the charger.

Do not drop and break the charger or device.

Do not use battery chargers which where not approved by manufacturer.

Do not use the device during lightning storms.

It may cause decrease in performance of device and improve the risk of electrical shock.

Use batteries and charges approved by eSTAR, and specially design for your device. Usage of incompatible charger can lead to serious damage to the device. Never burn the device. For device recycle follow local regulations and requirements. Under no circumstances place the device on heating devices, such as microwaves or stoves and heaters. Overheated batteries can explode. Under no circumstances do not Do not squeeze or puncture the device. Make sure that the device is not under external pressure, as this may result in short-circuit inside the device or the device may overheat.

This symbol on placed on the product or the user's guide shows that shows your electrical or electronic equipment at the end of it's life must be collected separately from other household waste. It is has a separate collection and recycling system. Dear user - Protect yourself and the surrounding environment, take the opportunity to contribute to nature conservation for future generations

Inactive, unusable batteries and accumulators are on site accepted.
Bin unsuitable batteries and accumulators in a special container that is labeled with battery and / or / accumulator / collection sign.
Do not dispose batteries and accumulators into the general municipal waste stream.
You can get the information about collection and recycling on site, on website of Ministry of Environment and other informational publications.
Device and it's chargers should be managed and utilized carefully

CE Marking on the product (or it's package) displays that it is manufactured in Europe or other place in accordance with the safety, helps and environmental requirements of European Union.

RoHS marking ensures parts are made from recycled materials.

Safety requirements

Protect device and chargers from damage

• Make sure the device is protected from cold or heat.

• Extreme temperatures could deform your device and reduce the charge and the life of device and the battery.

• Do not charge the device with the damaged charger, under no circumstances.

Warning: when using the device in restricted areas, observe all safety warnings and instructions.

Always turn off your device where it's usage is forbidden

Follow all the rules limiting the use of mobile devices in certain locations.

Do not use your device neat other electronic appliances.

Most electronic devices use radio frequency signals. Your device can disturb other electronic appliances.

Do not put your device near the heart pacemaker.

• If possible, try not to hold your device closer than 15 cm from heart pacemaker; your device can disturb the pacemaker.

• If you need to use the device, keep at least 15 cm distances from heart pacemaker.

• In order to reduce the likelihood of interference with heart pacemaker, hold the device on the opposite side of the body than a stimulant.

Do not use your device in hospital or close to medical appliances, the radio frequencies of which could be disturbed

In case you are used any medical device, contact it's manufacturer and make sure that it will not be disturbed by radio frequencies of your Tabloid PC.

Turn of the device when near to potentially explosive places

• Always follow the instructions for the potentially instructions, markings and signs.

• Do not use the device when pouring fuel (in gas station) or in places near fuels or chemicals.

• In place where the device, part or accessories of it kept, do not keep flammable liquids, gas or explosive materials.

Your main responsibility is to drive safely. Never use the device while driving, if the law forbids that. For safety of your own and others always act wisely, and remember these tips:

Keep the device safely

• Moisture and the liquids of all kinds can damage parts or electronic chains of device.

• Do not turn on the device when it is wet. If the device is already turned on, turn it off immediately and take out the battery (if the device cannot be turned

off or you cannot take out the battery - do nothing). Wipe the device a towel and bring it to a service center.

• If the failure of device will be caused by the moisture, you will lose the manufacturer's guarantee.

Do not use the device in dusty, dirty places

The trapped dust inside the device can interfere its functioning.

Do not place the product on a sloping surface

If the device will skim, it can be damaged.

Do not keep the device in cold or hot places. Use the device only in temperatures of -20–45 °C

• The device left in closed vehicle may explode, because the temperature inside can reach 80 ° C.

• Do not keep the device in direct sunlight for long time (for example on the deck of the car).

• Keep the accumulator in temperatures of -20–45 °C.

Do not keep the device near magnetic fields

• Due to effect of magnetic fields the device might start to function improperly or the battery can be discharged.

Cards with a magnetic stripe, including credit, phone, bank cards and electronic vouchers, within the coverage of magnetic field can get damaged.

Do not keep the device near heaters or on then for example microwaves, frying appliances or high pressure containers

• Battery leakage might appear.

• Your device might overheat and cause the fire.

Do not drop and hit your device.

• You can break the screen of device.

• The device or parts of it can be damaged or start to malfunction when bended and deformed.

Protect your eyes from the adverse effects of light flashes

The room where you use your device lit be at least minimally, also do not hold the screen very close to eyes.

• Watching movies or playing video games for a long time, due to exposure to bright light, may be temporarily reduced your vision. If you feel unpleasant symptoms, turn off the device immediately.

Act in a way to ensure the maximum life cycles battery and charger

Do not charge the battery for longer than a week since. Overcharging can shorten its lifespan.

• Over time, unused batteries will discharge itself and it must be re-charged before usage.

• Disconnect chargers from the mains, when not using it.

Use batteries, charges, accessories and additional parts only if they are approved by manufacturer.

• Usage of non-original batteries and charges might lead to shortening the lifespan of the device and malfunction.

• eSTAR cannot take responsibility for user's safety if they are using accessories nor authorized by eSTAR.

Protect your hearing while using headphones

• Too loud sound can damage your hearing.

• Loud sound while driving can distract and cause an accident.

• Before connecting to the sound source always quiet down the sound and set the parameter of minimal volume, necessary to listen to conversation or music.

• If you are in dry place, headphones can produce static electricity. Avoid using headphones in dry places, or before connecting the headphones to the device, touch them to
a piece of metal to cause static electricity discharge.

While walking or moving, take the safety measures

Always follow the environment to avoid injuries to yourself or others.

Do dissemble, modify or repair your device

You will lose manufacturer's warranty if you'll make any changes or modifications.

In order to repair the device, bring it to eSTAR customer service center.

Do not paint or put stickers on the device

Paint or stickers can interfere with moving parts and handicap the performance of your device.

Device cleaning instructions:

• Clean your device and charge with a towel or sponge.

• Do not use chemicals or disinfectants

Do not use the device, if the screen is broken or damaged

Broken glass can cause injuries to your face and arms. In order to repair the

device, bring it to eSTAR customer service center.

Use the device only for its intended purpose

When using the device in a public place try not to impede others

Device can be repaired only by qualified professional

Do let the unqualified specialists to repair the device, because they can damage your device, you will also lose the manufacturer's warranty.

Be careful while dealing with memory cards

• Do not pull out the memory card at a time when the devise is downloading or uploading information, it can lead to data loss and (or) damage the card or device.

• Protect cards from shocks, static electricity, and electrical noise caused by other devices.

Do not touch with your fingers or metal objects the gold-colored contacts or clips of the memory card. If it is dirty, clean the card with a soft tissue.

Protect your personal and other important data

• Do not forget to back up your data, while using your device. eSTAR is not responsible for data loss.

• If you decided to dispose your device, make the backup of all the date stored in it. Then restore the factory setting, so the other parties will not be able to use your data.

Do not share the materials which are protected by copyrights

Do not distribute the materials which you recorded, and which are protected by copyrights without owner's permission, in doing so you may violate copyright laws. The manufacturer is not responsible for any legal issue, determined by the fact that the material in which copyright is protected was illegally used by the consumer.

Key Functions

- 7”, 1024*600 TN capacitive touch screen.
- Support WI-FI, 3G wireless Network
- Amlogic MXL dual-core processor, running the highest frequency of 1.5 GHz;
- Adopt android 4.1 Jelly Bean system;
- Support auto rotation the screen horizontally or vertically;
- Support Web browsing, chat online, online video, online games and download etc;
- Integrated Mali * 4 GPU, 3 D effect more fluent;
- Supporting multiple audio formats such as MP3, WMA, AAC, APE, FLAC etc;
- Support HDMI TV output functions;
- Front camera 0.3M pixels, support network video call function;
- Support JPG BMP PNG formats such as picture browsing, rotating, automatic playback;
- USB2.0 high rate transmission;
- Built-in microphone and longtime recording; Support e-book reading;
- Ultra-long standby;
- Supporting Micro SD Card; Support OTG function, can expand storage space；

Basic Operation

Power on

In the shutdown state, long press "⏻" button.

Power off

In the power on state, press the "⏻" key for 3 seconds then pop-up device options, select "Power off" for shut down.

Sleep

The machine under normal operating conditions, short press the power button, into hibernation, now screen will close. Short press the power button again and you are able to resume normal mode. You can use this function to reduce power consumption.

Power reset

If the computer shutting down during the operation, you can turn off and restart it by pressing "reset" key.

Screen time out

If you do not use computer for a while, without touching any buttons on the time, the screen turns off automatically.

In any state, short press "⏻" button for activation;

If it is necessary to deactivate the screen time out function, you can set the [Screen time out] option under [display] function into "Never ".

Using the Micro SD card

After this unit is connected with the computer, you will find two moving disks. The first one is the built-in memory disk for this unit and the other is the disk for the Micro SD card. If no card is inserted, the second disk can not be opened. This unit supports the extension of the Micro SD card from 128MB to 32GB.

Inserting Micro:

Put the Micro SD card face up (side with words), and slightly force the card into the socket of the card, i.e. connecting the unit. Under this state, you can play the content placed in the Micro SD card.

Pulling out the SD card:

Slightly push the Micro SD, it will bounce by a section, and then you can take it out.

Battery:

This unit has High capacity Polymer battery.

Available duration of the battery power depends on volume, types of playing files and operations. The player can be set up by the user as "user define power off time" or "display setup" to save batteries.

Charging:

This unit can be recharged by USB port, you can also use DC Charger:

Take out the DC charger, plug it into the wall outlet with AC 220V(output current 2000mA，output voltage 5V~5.2V)), then plug in the DC jack into the device DC-in jack.

Shapes and Keys

1．Front camera　　2. Home key　　3. USB socket

4. Video socket　　5. Micro SD card socket　　6. Earphone socket

7. Reset　　8. Power switch　　9. Loudspeaker

Settings. In the main menu, select the option "settings" to be able to access the System Set folder.

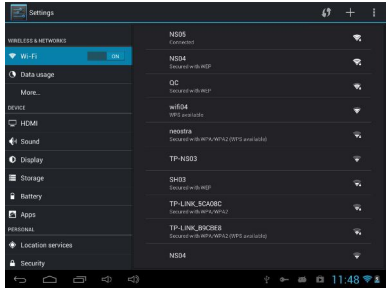

Description of functions:

1. WiFi

Wi-Fi: ON/OFF the wireless connection

Wi-Fi setting: touch the "⋮" icon, can enter WIFI senior set items

2. Date usage

Display Date usage

3. Sound settings

Volume: set the notice, media and alarm clock volume.

Default notification: Click to open notification bell menu, select the item is set to default notification bell.

Touch sounds: after touching, Touch screen will make a sound

Screen lock sound: after locking, Touch screen will make a sound

4. Display settings

Brightness: Set adjust brightness of the screen

Wallpaper: you can choose wallpaper from Super-HD player and wallpaper

Sleep: Set the screen saver standby time. When the player is in the standby screen saver, WIFI function Turns OFF to save electricity purpose; when you cancel this operation, WIFI function turns ON automatic in 10 seconds.

Accelerometer coordinate system: you can set Accelerometer coordinate system

Screen adaption: Used to adjust size of some games display screen

5. Storage

Check the PMP memory and available storage

6. Apps

Here you can view, install and managing applications

7. Security

Screen lock, slide, pattern, PIN, password etc. settings

Make password visible: View the password typed in the field

Unknown source: allow install of non-Google Market applications, the default setting is open

8. Language & input

Language and area Setting, input method etc. Function Storage

9. Backup & reset

Here you can backup, restore the machine Settings and data

10. Date & time

Set the date, time, time zone and time display format

11. About device

Check the machine software version and other information

Connect the computer

This machine can be connected through the USB cable to personal computer; you can copy or delete data. Steps:

1. Connect the machine through the USB cable to the PC's USB port, then on screen appears notification "USB already connected" notice options

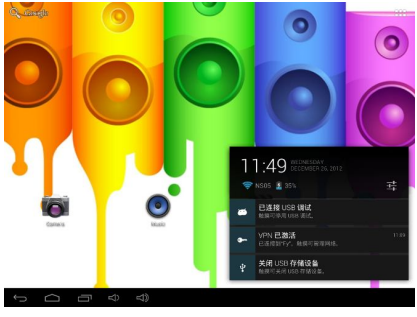

2. Click "USB already connected" notice options, choose "open USB storage devices", and now you can use tablet as USB storage.

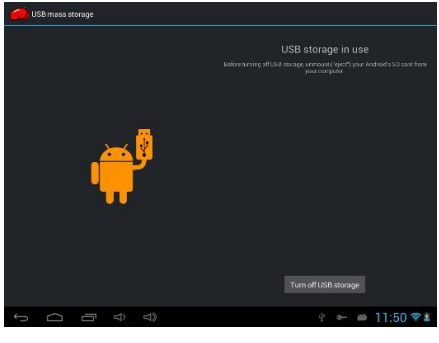

Common troubleshooting

1. What is the APK file? Does it have any relation with Android PMP?

A: APK is the abbreviation of Android Package, that Android installation Package. Through the APK files directly to Android system can be installed in execution PMP players.

2. How to get the APK application

A: You can download via PC-side installation, you can also choose “Android market” online to download and install app.

3. Why WIFI connection is no working

A: When the player is in the standby screen saver, WIFI function Turns OFF to save electricity purpose; when you cancel this operation, WIFI function turns ON automatic in 10 seconds.

4. Why some downloaded APK program, not working properly

A: APK software, downloaded mostly by the user to development, without the platform compatibility testing, and part of the hardware and software for Android system version has a special requirements, so they could be not compatible and you can`t perform normal operation.

5. Why connected charger is not displayed on charging state

A: When the battery is extremely low, you need to use DC charger at least half an hour or more to show charging status

6. Why can't realize the gravity induction function

A: This machine support gravity feeling function, can be through the shaking to switch the screen machine, but some of the application does not support the gravity induction function, it can't realize the screen of switching function, this is the software support question, the functionality of the player.

7. Players can't boot

1）Check the battery

2）Connect the ac adapter after inspection again

3）If after charging still unable to boot, please contact our customer service

8. Can’t Hear the voice in the headset

1）Please check the volume is not set to 0

2）Please check whether the connection headphones

9. Player charging abnormalities

1) Please confirm that the use of the equipment complies with the charger of the player charger requirements

2) Such as connection USB charging, please do not connect to computers lead USB interface

10. Why some download video can't normally broadcast

This player can be compatible with the Internet video files of the play, but because of the Internet provide video format, coding method, the resolution, code flow rate in the parameters are different, it may result that some video file cannot be played or play anomaly, it is recommended to use a third part video conversion software, convert file format and then copy to the player to play.

For more information, please visit www.estar.eu

Vartotojo instrukcija

7" Planšetinis kompiuteris Android 4.1

Modelio Nr: eSTAR MID7124

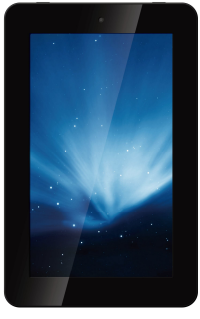

www.estar.eu

Gerbiami vartotojai,

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Jis suteiks daugiau patogumo Jūsų verslui (dirba su programomis Word, Excel, galėsite siųsti ir gauti el. laiškus...) galėsite pramogauti (žaisti 3D žaidimus, bendrauti socialiniuose tinklalapiuose, peržiūrėti kinus ir el. Knygas.....).

Nauodamiesi **Android 4.1**, su 1.5 GHz procesioriumi ir aukštos raiškos jautriu ir talpiu liečiamuoju ekranu, įgysite nuostabios patirties.

Prieš pradedant naudotis planšetiniu kompiuteriu, prašome atidžiai perskaityti šią vartojimo instrukciją.

Svarbi informacija

- Baterija tinkamai veiks ir bus geriausios būklės pilnai įkrovus ir iškrovus ją 2-3 kartus.
- Naudojantis ausinėmis pernelyg didelis garsas gali padaryti žalos jūsų klausai. Todėl prašome atitinkamai sureguliuoti grotuvo garsą ir pasirinkti tam tinkamą naudojimosi trukmę.
- Neatjunkite planšetinio kompiuterio staigiai, formuojant ar įkeliant ar atsisiunčiant dokumentus ar programas, dėl to gali atsirasti gedimų programose.
- Neardykite patys planšetinio kompiuterio, valydami planšetinio kompiuterio paviršių nenaudokite alkoholio, skiediklio ar benzolo.
- Nenaudokite planšetinio kompiuterio vairuodami ar vaikščiodami.
- Planšetinis kompiuteris nėra atsparus drėgmei ir vandeniui.
- Prietaiso negalima pamesti arba per stipriai spausti ekrano, nes taip jį galima sugadinti.
- Patys negalite atnaujinti mikroprogramos. Dėl to gali sugesti jūsų planšetinis kompiuteris.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.
Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo.
Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų.
Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido.
Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido.
Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
Nepadarykite įkroviklio trumpojo jungimo.
Nenumeskite ir nesudaužykite įkroviklio arba prietaiso.
Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais.
Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu.
Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.
Naudokite „eSTAR“ patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai sukurtus jūsų prietaisui. Naudodami nesuderinamus įkroviklius, galite stipriai pažeisti arba apgadinti savo prietaisą.Jokiu būdu nedeginkite prietaisų. Šalindami prietaisus, vadovaukitės vietos taisyklėmis ir reikalavimais. Jokiu būdu nepadėkite prietaisų į šildymo įrenginius, pavyzdžiui, mikrobangų krosneles arba ant viryklių ir radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti. Jokiu būdu nesuspauskite ir nepradurkite prietaiso. Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų slegiamas iš išorės, nes dėl to gali įvykti prietaiso vidinis trumpasis jungimas arba įrenginys gali perkaisti.

Šis simbolis ant produkto ar vartojimo vadove rodo, kad jūsų elektros ar elektroninė įranga pasibaigus vartojimo laikotarpiui turi būti išmetama atskirai nuo kitų buitinių atliekų. Jai skirta atskira surinkimo ir perdirbimo sistema. VARTOTOJAU- saugok save ir mus supančią aplinką, pasinaudok galimybe prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Neaktyvios netinkamos naudoti baterijos ir akumuliatoriai priimamos nemokamai jų pardavimo vietose.

Netinkamas baterijas ir akumuliatorius meskite į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos baterijų ir/ar/akumuliatorių /surinkimo ženklu.

Nemeskite baterijų ir akumuliatorių atliekų į bendrą komunalinių atliekų srautą.

Informaciją apie atliekų surinkimo galimybes bei perdirbimą galite sužinoti pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kitose informacijos pateikimo leidiniuose.

Tel. +370 800 10102 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

+370 52 165893 didžiuosiuose miestuose/perdirbėjas/;

+370 52729985 didžiuosiuose miestuose/EPA/

+370 800 00653 (nemokamas tel.) visoje Lietuvoje

Rūpestingai tvarkykite ir utilizuokite prietaisą ir įkroviklius

CE **CE ženklinimas** (ang. "**CE Marking**") ant produkto (arba jo pakuotės) rodo, kad šis Europoje ar kur kitur pagamintas produktas atitinka Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

RoHS RoHS ženklas užtikrina, kad detalės yra pagamintos iš perdirbtų žaliavų.

Saugos reikalavimai

Saugokite prietaisą ir įkroviklius nuo apgadinimo

• Pasirūpinkite, kad prietaisas neatsidurtų šaltyje arba karštyje.

• Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.

• Jokiu būdu nekraukite prietaiso pažeistu ar apgadintu įkrovikliu.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

• Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.

• Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.

• Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

• Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų,

instrukcijų ir ženklų.

• Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

• Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

Laikykite prietaisą sausai

• Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.

• Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.

• Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–45 °C temperatūrai

• Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.

• Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).

• Akumuliatorių laikykite -20–45 °C temperatūroje.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

• Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.

• Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

• Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.

• Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

• Galite sudaužyti prietaiso ekraną.

• Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

• Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.

• Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

• Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

• Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.

• Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

• Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.

•„eSTAR“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „eSTAR“ neaprobuotus priedus.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

• Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.

• Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.

• Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

• Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis
metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „eSTAR“ klientų aptarnavimo centrą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą.

Prietaiso valymo nurodymai:

• Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.

• Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „eSTAR“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su atminties kortelėmis

• Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.

• Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.

• Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

• Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „eSTAR“ neatsako už prarastus duomenis.

• Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Pagrindinės funkcijos

- 7 colių lietimui jautrus, 1024*600 rezoliucijos ekranas.
- Palaiko WI-FI, 3 G internetą
- Amlogic MXL dviejų branduolių procesorius, kurio dažnis siekia net 1.5 GHz;
- Pritaikyta Android 4.1 Jelly Bean sistema;
- Palaiko automatinį vaizdo sukimą horizontalia arba vertikalia kryptimi;
- Palaiko naršymą po interneto svetaines, interneto pokalbius, vaizdo peržiūrą internetu, interneto žaidimus ir atsisiuntimą;
- Integruotas dvigubas grafikos procesorius „Mali*4“, geresnis 3D poveikis;
- Palaiko įvairius garso formatus: MP3、WMA、AAC、APE、FLAC ir t.t.;
- Palaiko HDMI TV išvesties funkcijas;
- Priekinė 0.3M pikselių kamera, palaiko tinklo vaizdo skambučių funkciją;
- Palaiko JPG BMP PNG formatus, vaizdų peržiūrą, naršymą po vaizdus, rotaciją, automatinį atkūrimą;
- USB2.0 spartus perdavimas;
- Integruotas mikrofonas ir ilgalaikio įrašymo funkcija; Palaiko el. knygų skaitymą;
- Energijos taupymas; Fono ryškumo nustatymai;
- „Micro SD“ kortelės palaikymas; OTG funkcijos palaikymas, galimybė padidinti saugojimo atmintį;

Naudojimas. Pagrindinės funkcijos.

Įjungimas

Kai planšetinis kompiuteris išjungtas, paspauskite ir palaikykite ⏻ mygtuką nuspaudę kurį laiką. Kompiuteris įsijungia.

Išjungimas

Kai planšetinis kompiuteris įjungtas, paspauskite ir palaikykite ⏻ mygtuką nuspaudę 3 sekundes. Pasirodžius langui su galimais variantais, pasirinkite „Power off“ punktą. Kompiuteris išsijungia.

Miego funkcija

Kompiuteriui veikiant normaliomis sąlygomis, trumpai spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką. Pereinama prie miego režimo. Dar kartą spustelėjus įjungimo/išjungimo mygtuką, aktyvuojamas įprastas režimas. Šią funkciją galima įjungti, norint sumažinti energijos suvartojimą.

Paleidimas iš naujo

Jeigu naudojimo metu planšetinis kompiuteris netikėtai išsijungia, jį paleisite iš naujo, paspausdami „Reset“ mygtuką.

Ekrano išsijungimas

Nesinaudojant kompiuteriu, nespaudžiant jokių mygtukų nustatytą laiko tarpą, ekranas automatiškai išsijungia.

Norėdami aktyvuoti ekraną, trumpai spustelėkite ⏻ mygtuką;

Jeigu norite išjungti automatinio ekrano išsijungimo funkciją, tą galite padaryti, įėję į [Screen time out] punktą [display] ir pasirinkę variantą „Never“.

„Micro SD“ kortelės naudojimas

Prijungę šį gaminį prie kompiuterio, rasite du diskus. Pirmasis – tai integruotas šio planšetinio kompiuterio diskas, o antrasis yra skirtas „Micro SD“ kortelei. Jeigu kortelė nėra įdėta, antrasis diskas neatsidarys. Įrenginys palaiko 128MB - 32GB „Micro SD“ korteles.

„Micro SD“ kortelės įdėjimas:

Įkiškite kortelę gerąja puse (puse su žodžiais) į viršų į tam skirtą angą įrenginyje. Tą padarę, galite atkurti kortelės turinį.

„Micro SD“ kortelės išėmimas:

Švelniai stumtelėkite „Micro SD“ kortelę. Jai atsimušus, galėsite išimti kortelę.

Baterija:

Šiam įrenginiui naudojama didelės talpos polimerų baterija.

Baterijos tarnavimo trukmė priklauso nuo atkuriamų bylų apimties, tipo ir baterijos veikimo. Norėdamas taupyti baterijos energiją, vartotojas gali pasirinkti punktus „user define power off time“ arba „display setup“.

Įkrovimas:

Įrenginį galima įkrauti per USB lizdą arba naudojant DC įkroviklį:

Pasiimkite DC įkroviklį, įkiškite jį į AC 220V sienos lizdą (išvesties srovė 2000mA，išvesties įtampa 5V~5.2V), tada kitą galą įkiškite į įrenginio DC lizdą.

Mygtukai

1. Priekinis fotoaparatas 2. Pradžios mygtukas 3. USB lizdas

4. Video jungtis 5. SD kortelės lizdas 6. Ausinių lizdas

7. Pakartotinio paleidimo mygtukas 8. Įjungimo/išjungimo mygtukas

9. Garsiakalbis

Nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite punktą „Settings“. Tokiu būdu pateksite į sistemos nustatymų aplanką.

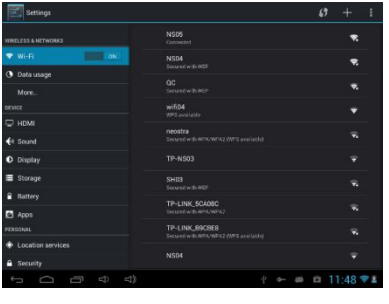

Funkcijų apibūdinimas:

12. WiFi

Wi-Fi nustatymai: paspaudę ant piktogramos, pateksite į WIFI nustatymus.

13. Duomenų naudojimas

Informacija apie duomenų naudojimą.

14. Garso nustatymai

Volumes: čia galite nustatyti įspėjimų, medijos, pavojaus signalo, laikrodžio garsą.

Default notification: paspaudę, įeisite į pranešimų garso meniu. Įjungtas numatytasis garsas.

Touch sounds: pažymėjus šį punktą, liečiant ekraną, generuojamas garsas.

Screen lock sound: pažymėjus šį punktą, lietimui jautrus ekranas generuoja garsą.

15. Rodymo nustatymai

Brightness: ekrano ryškumo reguliavimas.

Wallpaper: galite pasirinkti ekrano fono paveikslėlį.

Sleep: nustatykite ekrano parengties laiką. Įjungus ekrano parengties režimą, WIFI funkcija išjungiama energijos taupymo sumetimais; įjungus ekraną, WIFI funkcija automatiškai aktyvuojama per 10 sekundžių.

Accelerometer coordinate system: galite nustatyti akselerometro koordinavimo sistemą.

Screen adaption: šis nustatymas naudojamas ekrano dydžio reguliavimui tam tikrų žaidimų atveju.

16. Atmintis

Čia galite pamatyti PMP atmintį ir laisvą vietą.

17. Taikomosios programos

Įdiegtų taikomųjų programų rodymas ir valdymas.

18. Saugumas

Make password visible: pažymėjus šį punktą, slaptažodžio įvedimo laukelyje rodomas slaptažodis.

Unknown source: pažymėjus šį punktą, leidžiamas ne „Google Market“ taikomųjų programų įdiegimas. Pagal nutylėjimą tokių programų įdiegimas yra leidžiamas.

19. Kalba ir įvestis

Kalbos, įvesties metodo nustatymas ir t.t.

20. Kopijos ir atkūrimas

Nustatymų ir duomenų kopijavimas, atkūrimas.

21. Data ir laikas

Laiko, datos, laiko zonos ir laiko rodymo formato nustatymas

22. Apie įrenginį

Rodoma programinės įrangos versija ir kita informacija.

Prijungimas prie kompiuterio

Norint nukopijuoti ar ištrinti duomenis, šį įrenginį galima prijungti prie asmeninio kompiuterio, naudojant USB laidą. Vadovaukitės šia procedūra:

1. Prijungus įrenginį USB laidu prie kompiuterio USB lizdo, pasirodo pranešimas „USB prijungtas“ su pasirinkimo variantais.

2. Spustelėkite ant minėto pranešimo pasirinkimo variantų ir pasirinkite punktą „open USB storage devices“. Tada raskite mobilaus operatoriaus diską, kuris yra naudojamas kaip U diskas įrenginio duomenims.

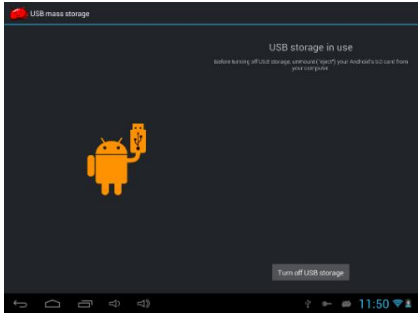

Trikčių šalinimas

11. Kas yra APK byla? Ar ji ir Android PMP yra susiję?

A: APK – tai „Android“ paketo, „Android“ įdiegimo paketo santrumpa. Naudojant APK bylas, įdiegiama visa „Android“ sistema, skirta PMP grotuvams.

12. Kur galiu rasti APK bylas?

A: Jas galite atsisiųsti iš asmeninio kompiuterio arba internete iš „Andoid market“. Tada belieka jas įdiegti.

13. Kodėl WIFI ryšys trūkinėja?

A: Jeigu nustatytas automatinis ekrano išsijungimas, parengties režimo metu WIFI funkcija išjungiama energijos taupymo sumetimais. Įjungus ekraną, WIFI funkcija automatiškai aktyvuojama per 5 sekundes.

14. Kodėl kai kurios atsisiųstos APK programos neveikia/veikia netinkamai?

A: Atsisiuntus APK programinę įrangą be platformos suderinamumo, „Android“ sistemos versijos patikrinimo, egzistuoja tikimybė, kad ji bus nesuderinama su įrenginiu, o tai pasireikš kokybės problemomis.

15. Kodėl prijungus įkroviklį nerodoma įkrovimo būklė?

A: Kai baterija labai išsikrovusi, DC įkroviklį reikia naudoti maždaug pusvalandį ar ilgiau – tik po to rodoma įkrovimo būklė.

16. Kodėl neveikia gravitacijos funkcija?

A: Šis įrenginys palaiko gravitacijos funkciją, tačiau kai kurios taikomosios programos šios funkcijos nepalaiko ir negali automatiškai išjungti ekrano. Tai programinės įrangos palaikymo, o ne įrenginio funkcionalumo klausimas.

17. Grotuvas neįsijungia

1）Patikrinkite bateriją

2）Po patikrinimo vėl prijunkite AC įkroviklį

3）Jeigu įkrovus, grotuvas vis tiek neįsijungia, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru

18. Negirdžiu garso per ausines

1）Pažiūrėkite, ar garsumas nėra nustatytas ties 0

2）Patikrinkite, ar ausinės gerai prijungtos.

19. Įkrovimo nenormalumai

1) Patikrinkite, ar naudojamas įkroviklis atitinka įrangos reikalavimus

2) Įkrovimo metu nejunkite įrenginio prie kompiuterio USB laidu.

20. Kodėl neįmanoma atkurti kai kurių atsisiųstų vaizdo įrašų?

Grotuvas gali būti suderinamas su interneto vaizdo bylomis, tačiau kadangi interneto teikiamas vaizdo formatas, šifravimo metodas, rezoliucija ir srauto dažnis skiriasi nuo grotuvo parametrų, kai kurių vaizdo bylų atkurti neįmanoma arba jos atkuriamos su trikdžiais. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti trečiosios šalies vaizdo keitimo programinę įrangą, t.y., konvertuoti vaizdo formatą ir perkelti jį į įrenginio grotuvą.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, apsilankykite www.estar.eu

LT

Pardavimo data 201 m. ..... mėn. d.

GARANTINĖ PAŽYMA Nr.....

Galioja pateikus pirkimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Serijinis Nr.	Gedimas
1			
2			

Pardavėjas: **Parašas:** ____

(vardas, pavardė)

A.V.

Garantinis aparatūros aptarnavimas atliekamas pateikus apmokėjimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos žemiau išvardintos sąlygos.
Mobiliesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams, ir kt. taikoma 12 mėn. garantija.
Baterijų garantinis aptarnavimo laikas 6 mėn.
LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekrane pasireiškia ne mažiau kaip 9 mirę taškai.

1. Garantinė pažyma turi būti teisingai užpildyta.
2. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo sugadinta vėtros, žaibo, gaisro ar kitų stichinių nelaimių pasekoje.
3. Garantinis aptarnavimas neatliekamas, jeigu aparatūra buvo taisyta ne UAB "MTTC"
4. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo aparatūros naudojimo ar aptarnavimo sąlygų nesilaikymo.
5. Garantinis aptarnavimas neatliekamas esant gedimams, kurie yra atsiradę dėl aparatūros mechaninių pažeidimų.
6. Remontas ir detalių pakeitimas garantijos trukmės nepratęsia.
7. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

Įgaliotasis techninės priežiūros atstovas:
UAB "Mobiliųjų telefonų techninis centras" (MTTC)
Tel. (37) 328 700, bendroji linija - 8 700 70 700.
El. paštas: info@mttc.lt:

Vilniuje: Algirdo g. 25, Ozo g. 18; Kaune: Kęstučio g. 24, Savanorių pr. 206A;
Klaipėdoje: Taikos pr. 35, Taikos pr. 61; Šiauliuose: Vytauto g. 90.

Manual do Utilizador

7" Tablet Android 4.1

Modelo Nº: eSTAR MID7124

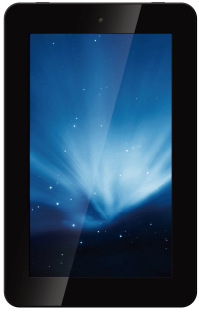

www.estar.eu

Prezado usuário

Agredecemos por você ter adquirido este Tablet PCs.

Este aparelho facilitará muito o trabalho da sua empresa (você poderá trabalhar com os programas Word, Excel, enviar e receber e-mails e inclusive poderá entretener-se, rodar jogos 3D, comunicar-se nos sites sociais, ver filmes e ler livros electrônicos ...)

O uso do **Android 4.1** com processor 1.5 GHz e uma tela volumosa altamente sensível ao toque lhe proporcionará uma experiência maravilhosa.

Antes de começar a usar o seu Tablet PCs, leia atentamente este Manual de Instruções.

Informação importante

- A bateria funcionará perfeitamente e se conservará em bom estado se você carregá-la por completo e descarregá-la 2 ou 3 vezes.
- O uso de fones de ouvido pode prejudicar os seus ouvidos, caso o volume esteja muito alto. Por esta razão, nós lhe aconselhamos regular bem o volume do seu toca-discos e não usá-lo durante largas horas.
- Não desligue o seu Tablet PCs enquanto estiver a formar, instalar ou baixar documentos ou programas, pois agindo desta forma poderá danificar os programas.
- Não abra o Tablet PCs sozinho, não limpe a sua superfície com álcool, solvente ou benzeno.
- Não use o seu Tablet PCs quando estiver a dirigir, nem quando estiver a andar.
- O Tablet PCs não é resistente à humidade nem à água.
- Não atire o aparelho ao chão, não prima demasiado a tela, pois assim você poderá danificar o aparelho.
- Não tente atualizar sozinho o micro-programa, pois agindo desta forma poderá danificar o aparelho.

Medidas de proteção

Para evitar machucar-se, ou machucar outras pessoas, antes de usar o aparelho, leia toda a informação que lhe oferecemos.

Advertência: cuidado para não provocar um choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não use fios ou cabos de alimentação elétrica danificados, nem tomadas mal fixadas à parede.

Não toque os cabos elétricos com as mãos húmidas e não lique o carregador sem antes tê-lo ligado à corrente.
Não flexione e não danifique o cabo de alimentação.
Não use o aparelho enquanto o mesmo estiver a carregar, e não toque o aparelho com as mãos molhadas.
Não provoque um curto-circuito no carregador.
Não deixe cair e não quebre o carregador ou o aparelho.
Não abasteça o acumulador com carregadores não aprovados pelo fabricante.
Não use o aparelho quando estiver a trovejar.
Isto pode prejudicar o funcionamento do seu aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.
Utilize acumuladores aprovados „eSTAR“ e carregadores criados especialmente para o seu aparelho. Se usar carregadores incompatíveis, você poderá danificar ou estragar o seu aparelho. Nunca queime o aparelho. Desfaça-se do seu aparelho cumprindo as regras e exigências locais. Nunca coloque o aparelho sobre dispositivos de aquecimento, por exemplo, sobre forno micro-ondas, fogão ou radiador. Ao aquecer-se, os acumuladores podem explodir. Nunca prima nem fure o aparelho. Esteja atento para que nada prima o aparelho pelo lado exterior, evitando assim um corte-circuito interno, caso contrario, o aparelho poderá aquecer de mais.

Este símbolo, colocado sobre o produto ou sobre o Manual do Usuário, indica que, terminado o prazo de consumo do aparelho elétrico ou do equipamento eletrônico, o mesmo deverá ser deitado fora separadamente de outros resíduos, deverá ser recolhido separadamente e reciclado mediante a aplicação de um sistema especial. USUÁRIO: Proteja-se a si mesmo e proteja o meio-ambiente, aproveite a possibilidade

de contribuir à conservação da natureza para o bem das generações futuras.

As baterias desativadas e os acumuladores que já não servem ao uso deverão ser entregues nos locais de venda dos mesmos.
Deite os acumuladores e as baterias desativadas nos recipientes especiais que tem uma marcação que indica que os mesmos estão destinados especialmente a este tipo de objetos.
Não deite fora baterias e acumuladores no mesmo lugar onde é costume deitar o lixo urbano.
Você poderá obter informação sobre as possibilidades de recopilação e reciclagem de resíduos nos locais de venda, no site do Ministério do Meio-Ambiente e em publicações informativas.
Seje sempre muito cuidadoso ao usar o seu aparelho e o seu carregador.

A marcação "CE" (em ingl. "**CE Marking**") materializa a conformidade de um produto às exigências comunitárias relativas à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

A marcação "RoHS" assegura que as peças foram fabricadas com material reciclado.

Requisitos de segurança

Evite que o seu aparelho ou o carregador se danifique

• Preste atenção para não deixar o aparelho num lugar muito frio ou quente.
• Temperaturas extremas podem deformar o seu aparelho, reduzir a carga e reduzir a vida útil do seu aparelho e do seu acumulador.
• Jamais carregue o aparelho com um carregador danificado ou estragado.
Advertência: ao usar o aparelho em locais restritos, siga sempre todos os avisos e indicações de segurança.
Desligue sempre o seu aparelho nos locais onde o seu uso é proibido.

Siga todas as regras que limitam o uso de aparelhos portáteis em certos locais.

Não use o seu aparelho quando ao lado haja outros aparelhos eletrônicos

A maioria dos aparelhos funciona graças aos sinais de radiofrequência. O seu aparelho pode interferir no funcionamento de outros aparelhos.

Não aproxime o seu aparelho do estimulador cardíaco

• Sempre que possível procure não usar o seu aparelho a uma distância menor de 15 cm do estimulador cardíaco, pois o seu aparelho poderá interferir no funcionamento do mesmo.

• Caso seja necessário usar o aparelho, mantenha-o a 15 cm de distância do estimulador cardíaco.

• Para reduzir a probabilidade de interferência no funcionamento do estimulador cardíaco, mantenha o aparelho no lado oposto ao lado onde está o estimulador.

Não use o seu aparelho em hospitais ou perto de aparelhos médicos cujo funcionamento poderá ser interferido pelas radiofrequências.

Caso use algum aparelho médico, contacte com o fabricante do mesmo para saber se as radiofrequências não interferem no funcionamento do mesmo.

Desligue o aparelho ao aproximar-se de locais potencialmente explosivos.

• Siga sempre às indicações, instruções e sinais referentes aos locais potencialmente explosivos.

• Não use o aparelho ao encher o tanque de combustível (no posto de gasolina), nem quando estiver perto de matérias inflamáveis ou matérias químicas.

• Jamais guarde líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no lugar onde guardar o aparelho, as partes ou accessórios do aparelho.

Dirigir em segurança é a sua principal obrigação. Quando a lei o proiba, nunca use o seu aparelho portátil quando estiver a dirigir. Seja precavido, para a sua segurança e a segurança das outras pessoas, e lembre-se sempre destes conselhos.

Mantenha o aparelho em lugar seco

• A humidade e todo tipo de líquidos podem danificar partes do aparelho ou as correntes eletrônicas do mesmo.

• Não ligue o seu aparelho caso ele estiver húmido. Se o aparelho já estiver ligado, desligue-o imediatamente e retire a bateria (se não conseguir desligar o aparelho ou retirar a bateria, não faça nada). Enxugue o aparelho com uma toalha e leve-o ao Centro de Serviços.

• Caso a humidade tenha danificado o aparelho, o fabricante não cubrirá a garantia.

Não guarde o aparelho em lugares sujos e poeirentos.

O pó pode danificar o funcionamento do aparelho.

Não coloque o aparelho sobre uma superfície inclinada.

Ao cair, o aparelho poderá danificar-se.

Não deixe o aparelho em locais quentes ou frios. Use o aparelho quando a temperatura estiver entre os -20 – +45 °C

• O aparelho deixado dentro de um meio de transporte fechado poderá explodir, pois nestes lugares a temperatura interior pode alcançar os + 80 °C.

• Não deixe o aparelho durante muito tempo sob os raios solares diretos (por ex., sobre o painel do automóvel).

• Deixe o acumulador numa temperatura entre -20 – +45 °C.

Não deixe o aparelho próximo a campos magnéticos

• O aparelho pode começar a funcionar mal, ou o acumulador pode descarregar-se devido á influência de campos magnéticos.

• Os cartões com banda magnética, inclusive os cartões de crédito, de telefone, de bancos e e-tickets podem deteriorar-se ao estar sob a influência de um campo magnético.

Não deixe o seu aparelho próximo a aquecedores ou sobre os mesmos, por exemplo, em fornos micro-ondas, fornos de cozinha ou recipientes de alta pressão

• O acumulador poderá esgotar.

• O seu aparelho poderá aquecer demasiado e provocar um incêndio.

Não atire o seu aparelho ao chão, não deixe-o chocar-se contra nenhum outro objeto

• Você poderá romper a tela do seu aparelho.

• Se flexionar ou deformar o aparelho, o mesmo poderá deformar-se, ou suas partes poderão começar a funcionar mal.

Evite que efeitos de flash prejudiquem os seus olhos

• O local onde você usará o seu aparelho deverá ser ao menos minimalmente iluminado; não deixe a tela ficar muito próxima à vista.

O vista pode enfraquecer temporalmente se você ficar a ver filmes ou a rodar jogos video durante largas horas, devido ao efeito da luz forte. Ao sentir síntomas desagradáveis, desligue sem demora o seu aparelho.

Procure garantir uma duração máxima do funcionamento do seu acumulador e carregador

• Não deixe o acumulador a carregar durante mais de uma semana, pois se o mesmo for sobre- carregado, o seu prazo de vida útil poderá encurtar.
• Com o passar do tempo, o acumulador que não estiver a ser usado se descarregará automáticamente e antes de usá-lo será necessário recarregá-lo.
• Desligue o carregador da corrente elétrica quando o mesmo não estiver a ser usado.

Use acumuladores, carregadores, accessórios e partes suplementárias aprovados pelo fabricante

• Ao usar acumuladores e carregadores que não são específicos a este aparelho, você poderá encurtar o prazo de vida útil do aparelho e provocar um mal funcionamento do mesmo.
• „eSTAR“ não poderá responsabilizar-se pela segurança do usuário, quando o mesmo usar accessórios não aprovados pela “eSTAR”.

Cuide de seus ouvidos ao usar fones de ouvido

• Um som muito forte pode causar deficiência auditiva.
• Quando você estiver ao volante, o alto volume pode distraí-lo e ser a causa de acidente.
• Antes de conectar os fones de ouvido à fonte de som abaixe sempre o volume e estabeleça o parâmetro mínimo de som necessário para poder ouvir a conversa ou música.
• Se estiver em um local seco, é possível que nos fones de ouvido se forme uma eletricidade estática. Procure não usar os fones de ouvido em locais secos; antes de conectar os fones de ouvido ao aparelho, toque-os com um objeto de metal para provocar um descarregamento de eletricidade estática.

Tome precauções ao usar o aparelho quando estiver a andar ou a mover-se

Para evitar machucar-se, ou evitar que outros se machuquem, esteja sempre atento a tudo que o rodeia.

Não desmonte, não modifique e não repare o seu aparelho

Se você realizar qualquer câmbio ou modificações, o fabricante não cubrirá a garantia.
Se for preciso reparar o aparelho, levê-o ao Centro de Serviços aos clientes de „eSTAR“.

Não pinte o seu aparelho e não cole adesivos sobre o mesmo

A tinta e os adesivos podem prejudicar o movimento das partes móveis do aparelho, prejudicando assim o funcionamento do aparelho.

Indicações referente à limpeza do aparelho:

• Limpe o seu aparelho e o carregador com uma toalha ou esponja.
• Não use substâncias químicas ou desinfectantes.

Não use o aparelho se a tela estiver danificada ou estragada

O cristal roto poderá machucar a sua mão ou rosto. Leve o aparelho ao Centro de Serviços aos clientes de „eSTAR“.

Use o aparelho exclusivamente de acordo com a sua destinação

Ao usar o aparelho em lugares públicos, procure não molestar as pessoas

Se precisar mandar reparar o aparelho, confie-o somente à especialistas qualificados

Não permita que especialistas não qualificados reparem o seu aparelho, pois eles podem danificá-lo, e neste caso o fabricante não cubrirá a garantia.

Tenha cuidado com os cartões de memória

• Para evitar a perda de dados e (ou) evitar danificar o seu aparelho ou o cartão, não retire o cartão quando o aparelho estiver a enviar ou receber informações.
• Evite que o cartão se choque contra outros objetos, a eletricidade estática e os ruidos elétricos provocados por outros aparelhos.
• Não toque com os dedos ou com objetos metálicos os contatos dourados ou os terminais do cartão de memória. Caso o cartão esteja sujo, limpe-o com um tecido suave.

Proteja os dados pessoais e outros dados importantes

• Quando usar o seu aparelho, não se esqueça de fazer cópias de documentos importantes. „eSTAR“ não se responsabilizará pelos dados perdidos.
• Quando resolver desfazer-se de seu aparelho, faça cópias de todos os dados que nele se encontram. Estabeleça os parâmetros do aparelho no seu estado inicial, para que outras pessoas não possam fazer uso dos seus dados.

Não difunda material cujos direitos autorais estão assegurados

Sem autorização do proprietário do conteúdo do material não difunda a outras pessoas o material registado, cujos direitos autorais estão assegurado. Caso contrário você poderá infrigir as leis dos direitos autorais. O fabricante não se responsabilizará por nenhum objeto de disputas legais, provocadas pelo fato de o usuário ter usado ilegalmente um material cujos direitos autorais estão assegurados.

Funções Principais

- Ecrã de toque de 7 polegadas, com alta sensibilidade ao toque, resolução do ecrã de 1024*768
- Suporta WI-FI, conexão à Internet e Ethernet por 3 G (pode ser necessário comprar os acessórios necessários);
- Processador dual-core Amlogic MXL, com frequência máxima de 1.5 GHz;
- Adota o sistema android 4.1 Jelly Bean;
- Suporta rotação automática horizontal e vertical do ecrã;
- Suporta navegação na Web, chat on-line, vídeo on-line, jogos on-line e download.
- Unidade de processamento gráfico (GPU) integrada e dupla Mali*4, com efeitos 3 D mais fluidos;
- Suporta vários formatos de som como MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, etc.
- Suporta funções de saída para TV HDMI;
- Câmara com 0.3M pixels, suporta função de chamada de vídeo pela rede;
- Suporta formatos de imagem, tais como, JPG, BMP, PNG com função de rolagem, busca, rotação e reprodução automática de imagens;
- Conexão USB 2.0, com alta potência de transmissão;
- Microfone incorporado com função de gravações longas; Suporta leitura de livros eletrónicos (ebook);
- Funções de poupança de energia ajustando o brilho do ecrã e a luz de fundo;
- Suporta cartão Micro SD; Suporta função OTG, pode expandir o espaço de armazenamento；

Operações Básicas

Ligar

No estado desligado, uma pressão longa na tecla "⏻" liga o aparelho

Desligar

No estado ligado, pressione a tecla "⏻" durante 3 segundos, depois nas opções do dispositivo selecione " Desligar" (*"Power off")*.

Hibernar

Com a máquina sob condições normais de operação, pressione levemente a tecla de Ligar/ Desligar para colocá-la em hibernação e o ecrã desligar-se-á. Pressione novamente a tecla de Ligar/ Desligar para voltar à operação normal. Pode usar esta função para reduzir o consumo de energia.

Tecla de reset

Se o aparelho bloquear durante a operação pode reiniciá-lo pressionando a tecla de "*Reset*".

Tempo de espera para proteção do ecrã

Se não usar o aparelho por um pré-determinado período de tempo ou não operar qualquer tecla, o ecrã desligar-se-á automaticamente.

Em qualquer estado, pressione levemente a tecla "⏻" para a sua ativação; depois deslize o fecho para aceder ao interface superior.

Se for necessário desativar a função de tempo de espera do ecrã, pode colocar a função de [Tempo de espera do ecrã] (*"Screen time out")* que se encontra em [Exibir] (*"Display")* para "Nunca" (*"Never")*.

Usar o cartão Micro SD

Quando esta unidade é ligada a um computador encontrará dois discos. O primeiro é o disco de memória incorporado e o segundo é o disco para o cartão Micro SD. Se não houver nenhum cartão inserido o segundo disco não poderá ser acedido. Esta unidade suporta cartões Micro SD de 128 MB a 32 GB.

Inserir o cartão Micro SD:

Coloque o cartão Micro SD virado para cima (lado com palavras), e force ligeiramente o cartão para a sua ranhura, conectando a unidade. Neste ponto pode aceder ao conteúdo do cartão Micro SD.

Remover o cartão Micro SD:

Empurre levemente o cartão Micro SD, e este saltará numa seção, e assim pode removê-lo.

Bateria:

Esta unidade usa uma bateria de polímero de alta capacidade.

A duração disponível da bateria depende do volume, tipo de ficheiros acedidos e operação da bateria. O equipamento pode ser configurado pelo utilizador (*"User define power off time"* ou *"Display seetup")* para usar funções de poupança de energia e hibernação para poupar a bateria.

Carregamento:

Esta unidade pode ser carregada pela porta USB ou usando o carregador DC:

Pegue no carregador DC, ligue-o a uma tomada de parede de AC 220 V (corrente de saída de 2000mA, voltagem de saída de 5V~5.2V), depois ligue o cabo do carregador no conector DC do dispositivo.

Aspeto e Teclas

1. Câmara frontal　　2. Tecla de Início　　3. Porta USB

4. Video　　5. Porta cartão SD　　6. Porta de auscultador

7. Reset　　8. Tecla de Ligar/Desligar　　9. Altifalante

Definições. No menu principal, selecione a opção de "definições" *("Settings")* para aceder à configuração do sistema. Pressione diretamente na imagem para aceder às opções do interface.

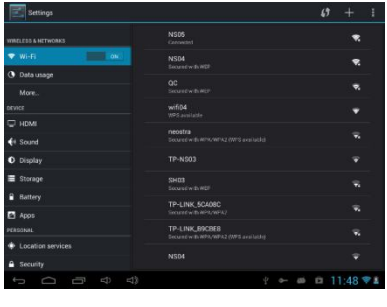

Descrição das funções:

23. WiFi

Definições Wi-Fi: pressione o ícone "", pode aceder a funções WIFI avançadas

24. Utilização de dados

Mostra a utilização dos dados

25. Definições de som

Volume: selecione o volume dos sons e do alarme.

Notificação (*"Default notification")*: Clique para abrir o menu dos sons de notificação e selecione o item para mudar o som de notificação predefinido

Sons de toque (*"Touch sounds")*: Após selecionado, o toque no ecrã emitirá um som

Som de bloqueio de ecrã (*"Screen lock sound"*): Após selecionado, o toque no ecrã emitirá um som

26. Definições do ecrã

Brilho (*"Brightness"*): Ajusta o brilho do ecrã

Papel de parede (*"Wallpaper"*): pode escolher papel de parede Super HD

Dormir (*"Sleep")*: Selecione o tempo de espera do protetor de ecrã. Quando o equipamento estiver em pausa, a função WIFI será fechada para poupar energia. Ao retomar, a função WIFI demorará 10 segundos para recuperar automaticamente.

Sistema de coordenação do acelerómetro (*"Accelerometer coordinate system")*: pode definir o sistema de coordenação do acelerómetro

Adaptação do ecrã (*"Screen adaption")*: Usada para ajustar o tamanho do ecrã em alguns jogos

27. Armazenamento

Verifica a memória PMP e o armazenamento disponível

28. Apps

Mostra e gere a instalação de aplicações

29. Segurança

Bloquear ecrã (*"Screen lock")*: definições de bloqueio do ecrã, deslizamento, padrão, PIN e palavra passe, e diversos outros mecanismos.

Tornar a palavra passe visível (*"Make password visible")*: Após selecionado, na caixa de introdução da palavra passe, esta será visível.

Fonte desconhecida *("Unknown source")*: permite a instalação de aplicações não Google, a definição predefinida está aberta.

30. Língua & introdução

Selecione língua e área, método de introdução, etc. Função de Armazenamento

31. Cópia de segurança & restauro

Pode fazer cópia de segurança, restaurar as definições da máquina e os dados

32. Data & hora

Selecione a data, hora, zona temporal e mostrador da hora

33. Acerca do dispositivo

Verifica a versão do software do aparelho bem como outras informações

Ligar ao computador

Pode usar um cabo USB para ligar este aparelho a um computador pessoal, os dados podem ser copiados ou apagados. O procedimento específico é o seguinte:

1. Com a máquina ligada à porta USB do PC através do cabo USB aparecerá uma notificação no ecrã com o aviso "USB ligada" e as suas respetivas opções

2. Clique nas opções e escolha "abrir dispositivos de armazenamento USB" *(„Open USB storage devices")*, e no computador pessoal poderá ver o disco do dispositivo e utilizá-lo.

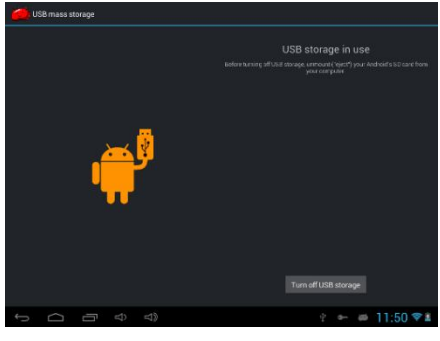

Problemas comuns

21. O que é o ficheiro APK? Este e o PMP do Android estão relacionados?

A: APK é a abreviatura de Pacote do Android. Através dos ficheiros do APK o sistema Android pode ser instalado em aplicativos PMP.

22. Como arranjo a aplicação APK?

A: Pode fazer download através do PC ou então visitar o "Mercado do Android" (*Android Market")* na Internet para fazer o download e a instalação.

23. Porquê a conexão WIFI se interrompe?

A: Se a opção de dormir estiver selecionado o aparelho desliga a função WIFI para poupar eletricidade; quando o aparelho é reativado a função WIFI demorará cerca de 5 segundos a ficar ativa e a restabelecer a ligação automaticamente.

24. Porquê alguns programas APK descarregados não funcionam devidamente?

A:, Como parte do software e do hardware do Android tem requisitos especiais, ao descarregar software do APK, sem testar a compatibilidade de plataformas, pode haver alguns ficheiros APK não compatíveis. Não se trata de problemas com a operação normal ou algum problema de qualidade do aparelho.

25. Porquê ao ligar o carregador esse não mostra o estado da carga?

A: Quando a bateria está extremamente baixa, é necessário usar o carregador DC uma meia hora ou um pouco mais até aparecer o estado da carga.

26. Porquê não posso realizar a função de indução da gravidade?

A: Esta máquina suporta a função de reação à gravidade, através do abanar para mudar o que o ecrã mostra, mas algumas aplicações não suportam esta função pelo que não o podem realizar. Trata-se de uma questão de suporte do software e não da funcionalidade do aparelho.

27. O aparelho não liga

1）Verifique se a bateria está carregada

2）Conecte o adaptador AC após inspeção.

3）Se após a carga continuará a não ligar, por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente

28. Não consigo ouvir som no auscultador

1）Por favor verifique se o volume não está selecionado a 0

2）Por favor verifique a ligação dos auscultadores

29. O equipamento carrega anormalmente

1) Por favor confirme que o equipamento está de acordo com os requisitos do carregador

2) Em carregamentos através de conexão USB, por favor não ligue ao interface USB principal do computador.

30. Porquê alguns vídeos descarregados não são reproduzidos normalmente?

Este equipamento pode ser compatível com os ficheiros de vídeo da Internet, mas porque a Internet fornece vários formatos de vídeo, métodos de codificação e resolução, alguns parâmetros podem ser diferentes e pode resultar que parte do vídeo não possa ser reproduzida ou o faça anormalmente. Recomenda-se a utilização de software de conversão de vídeo de uma terceira entidade para fazer a conversão do ficheiro e depois copiar o ficheiro convertido para o aparelho para visualização.

Para mais informações, por favor visite-nos em www.estar.eu

eSTAR

WARRANTY SERVICE COUPON

PT

Número de Série: .....
PERIODO DA GARANTIA: 24 meses.
Data de venda: .....

Selo e assinatura do revendedor

Nome Completo do Cliente: .....
Morada: .....
Localidade: .....
Código Postal: ..... - ....
Telefone: .....

CENTRO TÉCNICO AUTORIZADO:

AT INFORMÁTICA

Centro Empresarial da Lionesa
Rua da Lionesa 446-d7
4465-671 Leca do Balio

Cacém Park
Estrada de Paço D'Arcos 88 – 16
2735-238 Cacém
Tel: 707 20 11 43
suporte@atinformatica.pt

Apoio ao Cliente
707 20 11 43
Número Único
dias úteis 10h – 23h

GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

PERIODO DA GARANTIA: 24 meses.

Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes em território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final.
Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação.
Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia.
O prazo máximo de reparação é de 30 dias uteis após o pedido de assistência Técnica. O período de garantia é estendido para o tempo de reparação. Se o tempo de reparação for cumprido, o fabricante/revendedor substituirá por um produto novo.
Excepcionalmente o fabricante poderá recusar a
A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

- Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural.
- Custos relativos a remoção ou instalação do produto.
- Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado.
- Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante.

Este produto não está destinado ao uso profissional, limitando-se a uso doméstico!

A Garantia é valida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro).
A Garantia apenas é valida na presença do equipamento e acessórios

Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual.
Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnostico.